

Einbauanleitung für Clip.on Sauger- und Lüftungshalter Set

Art.-Nr.: 400665, 400666, 400667, 400668, 400669, 400670, 400671, 400672, 400673,
400674, 440683, 440684



AIV GmbH + Co. KG – Tatschenweg 1 – 74078 Heilbronn
Telefon 07131 / 5953 0 - Telefax 07131 / 5953 639
E-mail: info@aiv.de – Internet: <http://www.aiv.de>

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Beschreibung	3-4
Einbauanleitung	4-5
Servicetipp	5
Anwendungstipp	5
Fragen und Antworten (FAQ)	5
Garantiehinweise	7

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hervorragenden Produktes und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben diese Einbauanleitung unter Berücksichtigung der mechanischen Gegebenheiten mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für Mitteilungen eventueller Fehler sind wir Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichem Gruß,
Ihr AIV-Team

Sicherheitshinweise für den Anwender

Bitte lesen Sie alle Warnungen in dieser Anleitung. Diese informieren Sie über mögliche persönliche Schäden oder Beschädigungen von Sachwerten!

Die Installation dieses Produktes ist nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen.

AIV übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem fehlerhaften- oder unsachgemäßen Anwendungsbereich seiner Produkte entstehen.

Die Dokumentation des Umbaus ist unter Vorbehalt und kann bei abweichenden Fahrzeugversionen variieren. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Umbau auf die Richtigkeit.

Beschreibung

Fahrzeug - Sauger Halter und Lüftungshalter
Geräte Halter - passend für:

Art.-Nr.: 400665, APPLE - iPhone 3G
440684 APPLE - iPhone 3Gs

Art.-Nr.: 400666, Apple iPhone 4
440683

Art.-Nr.: 400667 TomTom ONE - Version 4
TomTom ONE - X 30
TomTom ONE XL - 30 Serie
TomTom XL

Art.-Nr.: 400668 Garmin Nüvi Serie
Garmin C5xx Serie

Art.-Nr.: 400669 TomTom One
TomTom One V3

Art.-Nr.: 400670 TomTom One XL

Art.-Nr.: 400671 TomTom Go 520 (T)
TomTom Go 530 (T)
TomTom Go 630 (T)
TomTom Go 720 (T)
TomTom Go 730 (T)
TomTom Go 920 (T)
TomTom Go 930 (T)

Art.-Nr.: 400672 TomTom Via Live 120/125

Becker - Traffic Assist Z-Serie mit Kugelaufnahme
Becker - Traffic Assist - Z098
Becker - Traffic Assist - Z100
Becker - Traffic Assist - Z101
Becker - Traffic Assist - Z102
Becker - Traffic Assist - Z108
Becker - Traffic Assist - Z201
Becker - Traffic Assist - Z202
Becker - Traffic Assist - Z203
Becker - Traffic Assist - Z204
...und andere Geräte - mit Kugelaufnahme

Mio - Moov - Serie mit Kugelaufnahme
Mio - Moov - 200
Mio - Moov - 210
Mio - Moov - 330
Mio - Moov - 370
Mio - Moov - 580
Mio - Moov - Spirit 300 Traffic
Mio - Moov - Spirit 500 Traffic
Mio - Moov - Spirit V 505 TV
...und andere Geräte - mit Kugelaufnahme



Beschreibung

Art.-Nr.: 400673	Navigon 2100 Navigon 2110
Art.-Nr.: 400674	Navigon - 1210 Navigon - 1400 Navigon - 1410 Navigon - 2210 Navigon - 2310 Navigon - 2400 Navigon - 2410 Navigon - 3300 Max Navigon - 3310 Navigon - 40 Plus Navigon - 4310 Max Navigon - 4350 Max Navigon - 6310 Max Navigon - 70 Premium Navigon - 7210 Navigon - 7310 Navigon - 8410



Einbauanleitung

Montage Sauger-Halter



Sauger-Halter auf eine glatte, saubere, plane Oberfläche, vorzugsweise Fensterscheibe aufsetzen und durch betätigen der „Verriegelung“ fixieren.


Der Sauger-Halter kann durch drei Gelenke individuell angepasst werden.

Um den Sauger-Halter bei Bedarf wieder zu lösen, zuerst die „Entriegelung“ drücken, dann durch anheben der „Abzieh-Lasche“ den Sauger-Halter entnehmen.



Der gerätespezifische Aufsatz auf die Aufnahme des Sauger-Halter setzen (1.) und zur Verriegelung bis spürbaren Anschlag herunterschieben (2.).

Zum lösen des gerätespezifischen Aufsatzes ist kein lösen einer Verriegelung nötig. Einfach nach oben schieben (3.) und abnehmen (4.).

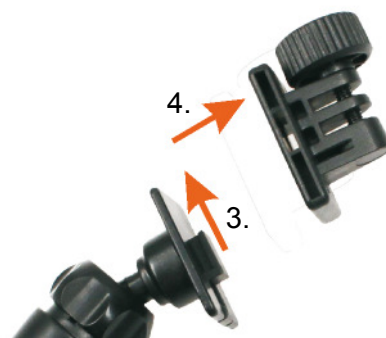

Montage Lüftungsgitter-Halter



Bitte zuerst den Stützfuß nach hinten klappen, dann Lüftungsgitter-Halter zwischen den Lamellen auf einer Höhe einschieben.


Tip: Als Montageort möglichst Stelle mit großen Lamellen-Abstand suchen, da die Demontage so einfacher ist.



Zur optimalen Ausrichtung des Lüftungsgitter-Halter den Stützfuß zurück klappen.

Um den Lüftungsgitter-Halter auszubauen, zuerst den Stützfuß nach hinten klappen. Nun den Lüftungsgitter-Halter zuerst zum Lüftungsauslass drücken, dann nach oben heben und vorsichtig zwischen den Lammellen herausziehen.

Servicetipp

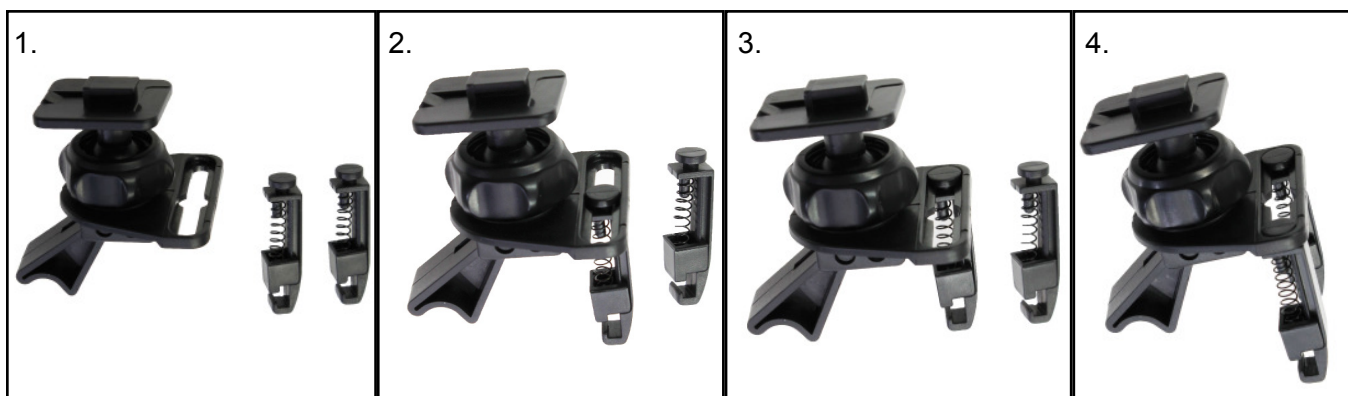

1. Sollte vorkommen, dass durch Transport oder Montage die die Lamellen-Halter sich vom Lüftungsgitter-Halter gelöst haben, so lassen sich diese einfach wieder einsetzen.

2. In der Mitte der Ausrichtungsschiene ist die eine größere Aussparung, hier lässt sich der Kopf des Lamellenhalters durchschieben.

3. Nun lässt sich der Lamellen-Halter nach rechts oder links zur Seite schieben.

4. Der zweite Lamellenhalter kann gleichermaßen eingesetzt und individuell ausgerichtet werden.

Anwendungstipp



Funktion Aufsteller

Der gerätespezifische Halter für APPLE - iPhone kann, wenn er aus dem Fahrzeughalter (Sauger-Halter oder Lüftungsgitter-Halter) abgenommen wird, als Güttelclip oder Aufsteller verwendet werden.

Fragen und Antworten (FAQ)

Frage	Antwort
Kann auf dem den Lüftungsgitterhalter oder Sauger-Halter Aufsätze anderer Hersteller montieren?	-Ja, siehe Geräteaufstellung unter Beschreibung auf Seite 3 und 4.
Der Sauger-Halter hält nicht.	-Oberfläche auf Sauberkeit prüfen -Oberfläche muss plan sein -Oberfläche darf nicht gewölbt sein

Garantiebedingungen

AIV GmbH + Co. KG gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unter normalen Bedingungen eingesetzt und benutzt wird. Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die AIV GmbH + Co. KG das Produkt reparieren oder durch ein kostenfreies gleichwertiges Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen übergeben Sie das defekte Produkt und eine Kopie des Kaufnachweises an Ihren AIV Händler. Die Gewährleistung kann nur auf den Erstkauf des Produktes angewendet werden und ist nicht übertragbar.

Die Gewährleistung umfasst nicht:

- AIV Produkte, welche durch Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden
- AIV Produkte, welche durch Fremdpersonen repariert oder verändert wurden
- AIV Produkte, welche durch Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Anschluss oder Installation oder durch Benutzung in der Art, für welche das Produkt eigentlich nicht gedacht ist, beschädigt wurden

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit der schriftlichen Zustimmung der Firma AIV GmbH + Co. KG gestattet.

© Copyright 2012 bei AIV GmbH + Co. KG

Installation guide for Clip.on Vacuum and Ventilation Holder Set

Part No.: 400665, 400666, 400667, 400668, 400669, 400670, 400671, 400672, 400673,
400674, 440683, 440684



AIV GmbH + Co. KG – Tatschenweg 1 – 74078 Heilbronn, Germany
Telephone + 49 (0)7131 / 5953 0 - Telefax + 49 (0)7131 / 5953 639
Email: info@aiv.de – Internet: <http://www.aiv.de>

Table of Content

Safety information	2
Description	3-4
Installation guide	4-5
Service tip	5
Tip for use	5
Questions and Answers (FAQ)	5
Warranty information	7

Dear Valued Customer,

We congratulate you on your purchase of this superior product and thank you for placing your trust in AIV. We have developed this installation manual with the utmost care. Nevertheless, mistakes can occur. We would greatly appreciate bringing any problems you encounter within to our attention.

Kind Regards,
Your AIV-Team

Security Briefing

Please read all warnings in this manual. They inform you of possible risk of personal injury and damage to property!

Warning: installation needs to be done by trained specialist staff!

AIV cannot take on any responsibility for hearing, physical or property damages arising through using or misusing our products.

Description

Vehicle Vacuum Holder and Ventilation Holder
Device Holder – suitable for:

Part No.: 400665, 440684 APPLE iPhone 3G
APPLE iPhone 3Gs

Part No.: 400666, 440683 Apple iPhone 4

Part No.: 400667 TomTom ONE - Version 4
TomTom ONE - X 30
TomTom ONE XL - 30 Series
TomTom XL

Part No.: 400668 Garmin Nüvi Series
Garmin C5xx Series

Part No.: 400669 TomTom One
TomTom One V3

Part No.: 400670 TomTom One XL

Part No.: 400671 TomTom Go 520 (T)
TomTom Go 530 (T)
TomTom Go 630 (T)
TomTom Go 720 (T)
TomTom Go 730 (T)
TomTom Go 920 (T)
TomTom Go 930 (T)

Part No.: 400672 TomTom Via Live 120/125

Becker - Traffic Assist Z-Series with Ball Socket
Becker - Traffic Assist - Z098
Becker - Traffic Assist - Z100
Becker - Traffic Assist - Z101
Becker - Traffic Assist - Z102
Becker - Traffic Assist - Z108
Becker - Traffic Assist - Z201
Becker - Traffic Assist - Z202
Becker - Traffic Assist - Z203
Becker - Traffic Assist - Z204
...and other devices - with ball socket

Mio - Moov - Series with Ball Socket
Mio - Moov - 200
Mio - Moov - 210
Mio - Moov - 330
Mio - Moov - 370
Mio - Moov - 580
Mio - Moov - Spirit 300 Traffic
Mio - Moov - Spirit 500 Traffic
Mio - Moov - Spirit V 505 TV
...and other devices - with ball socket



Description

Part No.: 400673	Navigon 2100 Navigon 2110
Part No.: 400674	Navigon - 1210 Navigon - 1400 Navigon - 1410 Navigon - 2210 Navigon - 2310 Navigon - 2400 Navigon - 2410 Navigon - 3300 Max Navigon - 3310 Navigon - 40 Plus Navigon - 4310 Max Navigon - 4350 Max Navigon - 6310 Max Navigon - 70 Premium Navigon - 7210 Navigon - 7310 Navigon - 8410



Installation Instructions

Vacuum holder assembly



Attach the vacuum holder on a smooth, clean, flat surface, preferably a window pane and fix by pressing "Lock".


The vacuum holder can be adjusted individually by three joints.

To remove the vacuum holder again when needed, first press "Unlock", then remove the vacuum holder by lifting the "Removable Bracket".



Set (1.) the device-specific attachment to the socket of the vacuum holder and push down (2.) to lock until a noticeable stop.

A loosening of the lock is not necessary to loosen the device-specific attachment. Simply slide (3.) to the top and remove (4.).

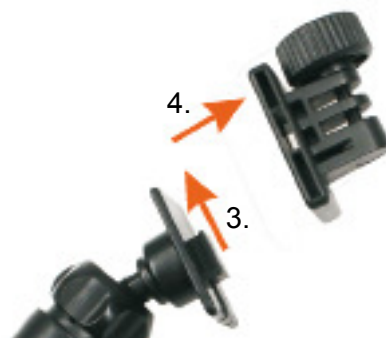

Ventilation grille holder assembly



Please fold the support leg to the back first, then insert the ventilation grille holder between the blades at a height.


Tip: Look for a possible site with wide blade spacing as a mounting location, because removal is easier.



Fold back the support leg for optimal alignment of the ventilation grille holder.

To remove the ventilation grille holder, first fold the support leg to the back. Now press the ventilation grille holder first to the ventilation outlet, then lift upward and carefully pull out between the blades.

Service tip

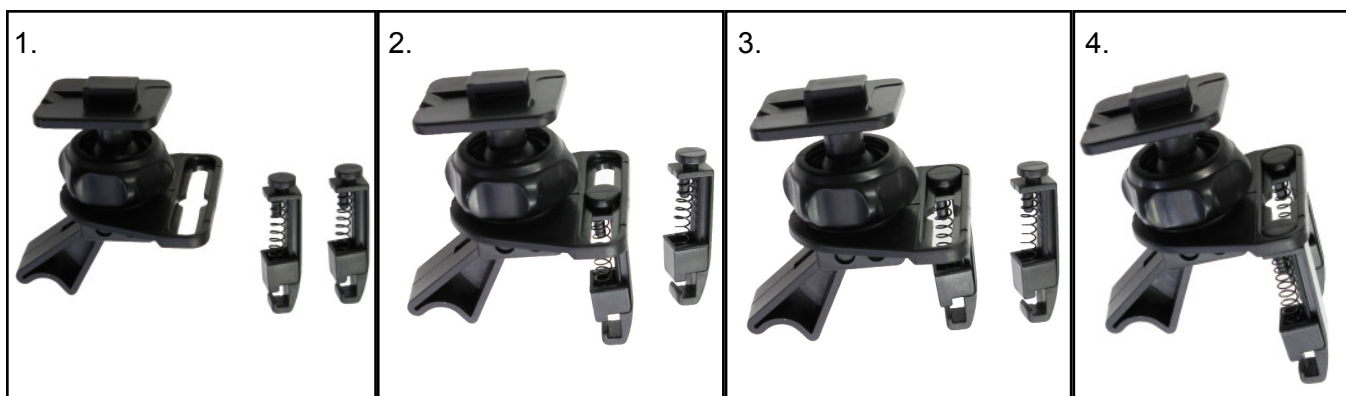

1. Should it happen that the blade holder is detached from the ventilation grille holder because of transport or assembly, these can be easily used again.
2. In the middle of the alignment rail is a larger recess, here you can push through the head of the blade holder.
3. Now the blade holder can be slid to the right or left side.
4. The second blade holder can be similarly used and individually aligned.

Tip for use



Release lever function

The device-specific holder for APPLE iPhone can, if it is removed from the vehicle holder (vacuum holder or ventilation grille holder), be used as a Güttelclip or release lever.

Questions and Answers (FAQ)

Question	Answer
Can attachments of other manufacturers be mounted on the ventilation grille holder or vacuum holder?	- Yes, see device assembly under Description on page 3 and 4.
The vacuum holder does not hold.	- Check that the surface is clean - Surface must be flat - Surface must be not arched

Warranty Conditions

AIV GmbH + Co. KG guarantees within the statutory period of 2 years from initial purchase that this product is free of material and processing defects provided that this product is used under normal conditions. Should repairs due to processing errors or malfunctions become necessary during the warranty period AIV GmbH + Co. KG will repair the product or replace it with something equivalent. In order to qualify for the warranty please hand the defect product over to your AIV dealer together with a proof of purchase.

The warranty can only be applied to the first purchase of the product and is not transferable.

Warranty does not include:

- AIV products being damaged due to an accident or incorrect usage
- AIV products being repaired or modified by unauthorised persons
- AIV products being damaged due to negligence, improper connection, installation or usage

This manual is copyrighted. Every reproduction and reprint also extracts and every reproduction of an image also in an altered state are only permitted with written authorisation of AIV GmbH + Co. KG

© Copyright 2011 by AIV GmbH + Co. KG